


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Torneira Monocomando Alta para Banheiro Zeya


bela metais
Lote:CB94

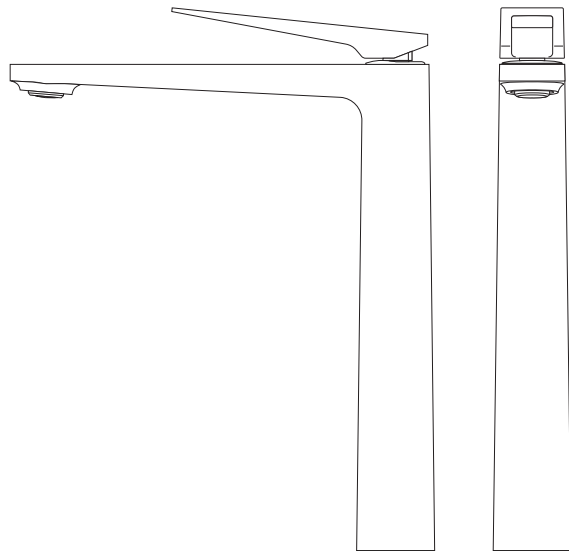

Modelo
TB170
TB171
TB172


Componentes

1. 1x Borracha de vedação
2. 2x Níeis metálicos
3. 1x Rosca
4. 1x Porca
5. 2x Mangueiras Flexíveis

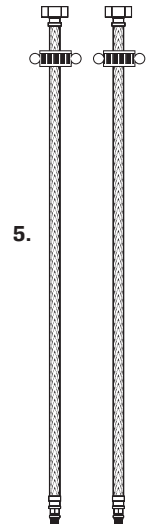


INSTALAÇÃO

1- Passe as mangueiras seguindo a ordem abaixo: Passe pela porca, rosca e borracha de vedação, em seguida passe pela bancada e pela segunda borracha de vedação.

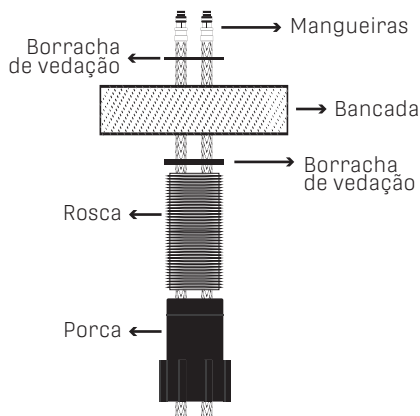


2- Instale as mangueiras nos dutos no interior da torneira e fixe a rosca.

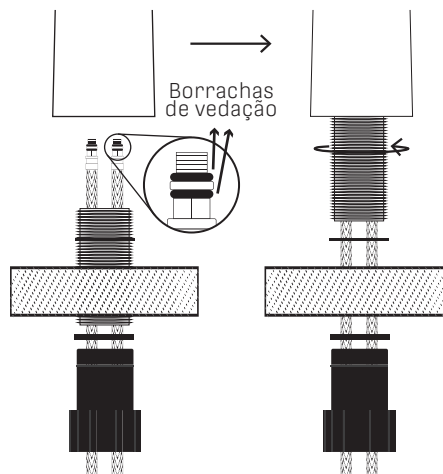

ATENÇÃO: Faça o aperto utilizando apenas a mão, ferramentas não são necessárias. Verifique se as mangueiras possuem 2 borrachas de vedação nas pontas que serão conectadas na torneira.


3- Fixe a torneira na bancada e as mangueiras na parede utilizando os níeis metálicos.

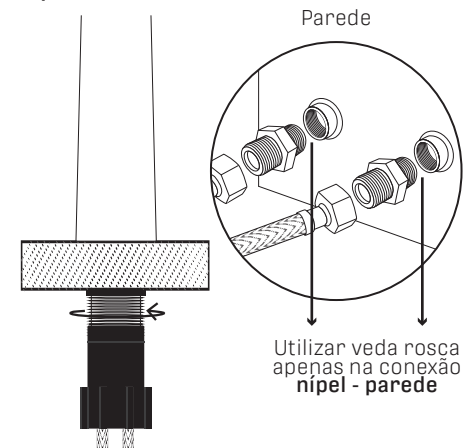

ATENÇÃO: Verifique se as mangueiras possuem 1 borracha de vedação no interior das pontas que serão conectadas nos níeis.

UTILIZAÇÃO APENAS COM ÁGUA FRIA

Para utilizar a torneira apenas com água fria, siga os passos descritos anteriormente, porém instale um T hidráulico na parede e fixe as mangueiras nas extremidades.

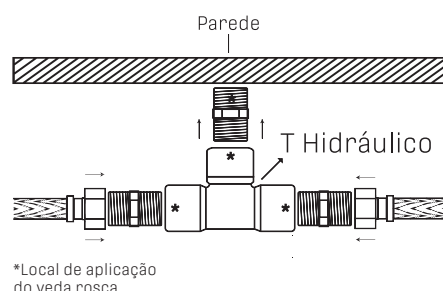

Obs.: Onde há borracha de vedação não é necessário veda rosca.

CUIDADOS

LIMPEZA


A higienização da sua torneira é fundamental para maior durabilidade do produto. Como sugestão, utilize uma flanela, água e sabão neutro para limpá-la ao menos uma vez por semana.

O uso de produtos abrasivos deve ser evitado, principalmente nas limpezas mais frequentes. Em caso de manchas difíceis de serem removidas, prefira sempre produtos desenvolvidos para limpeza de metais.

Confira mais informações na página Perguntas Frequentes, em nosso site www.belametais.com.br.

BAIXA PRESSÃO D'ÁGUA?

Verifique se o arejador da torneira não contém sujeira. Retire o arejador com uma chave adequada e faça a limpeza do mesmo.

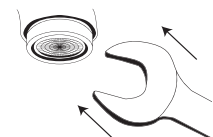

VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Torneira pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.

Vazamento nas mangueiras: uso indevido de veda rosca.

Vazamentos inferiores: causados por excesso de aperto da mangueira ou frouxidão.