


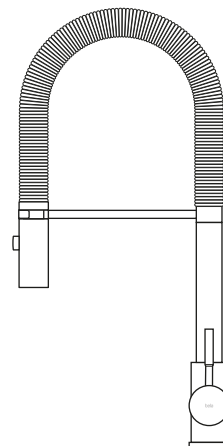


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Torneira Monocomando Gourmet de Cozinha Inox Capri




Componentes

- 1. 2x Borrachas de vedação
- 2. 2x Nípeis metálicos
- 3. 1x Rosca
- 4. 1x Porca
- 5. 1x Base metálica
- 6. 2x Parafusos
- 7. 2x Mangueiras Flexíveis

INSTALAÇÃO


1

Passe as mangueiras seguindo a ordem abaixo: Passe pela porca, rosca, base metálica e borracha de vedação, em seguida passe pela bancada e pela segunda borracha de vedação.

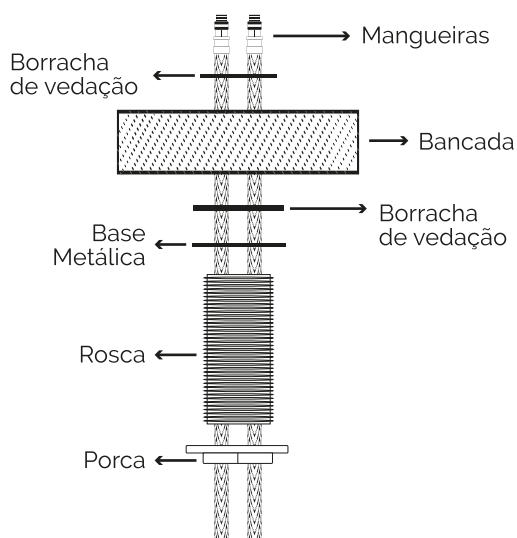

2

Instale as mangueiras nos dutos no interior da torneira e fixe a rosca.

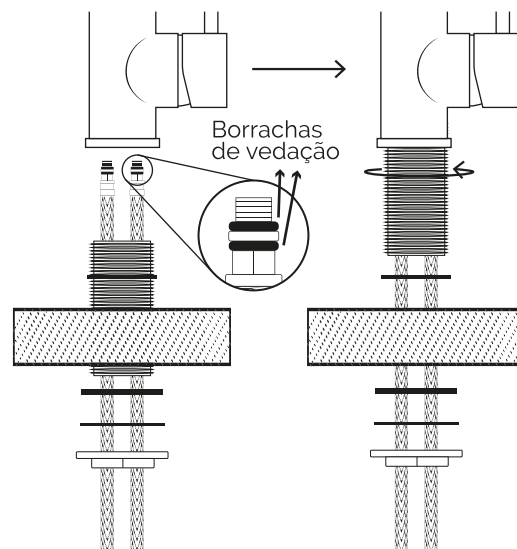


ATENÇÃO ⚠

Faça o aperto utilizando apenas a mão, ferramentas não são necessárias.
Verifique se as mangueiras possuem 2 borrachas de vedação nas pontas que serão conectadas na torneira.

3

Fixe a torneira na bancada apertando a porca e os parafusos e então as mangueiras na parede utilizando os nipleis metálicos.

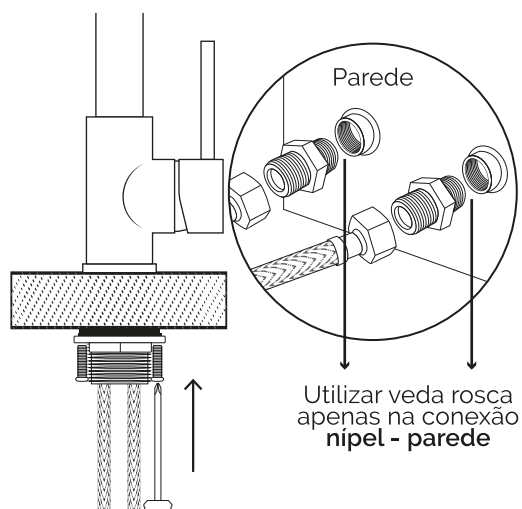


ATENÇÃO ⚠

Verifique se as mangueiras possuem 1 borracha de vedação no interior das pontas que serão conectadas nos nipleis.

UTILIZAÇÃO APENAS COM ÁGUA FRIA

Para utilizar a torneira apenas com água fria, siga os passos descritos anteriormente, porém instale um T hidráulico na parede e fixe as mangueiras nas extremidades.

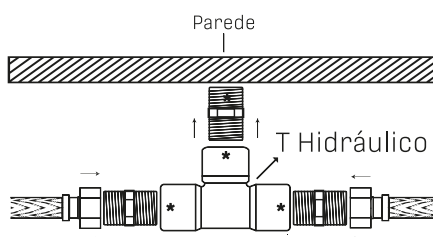

*Local de aplicação da fita veda rosca

Obs.: Onde há borracha de vedação não é necessário veda rosca.

CUIDADOS

LIMPEZA

A higienização da sua torneira é fundamental para maior durabilidade do produto. Como sugestão, utilize uma flanela, água e sabão neutro para limpá-la ao menos uma vez por semana.

O uso de produtos abrasivos deve ser evitado, principalmente nas limpezas mais frequentes. Em caso de manchas difíceis de serem removidas, prefira sempre produtos desenvolvidos para limpeza de metais.

BAIXA PRESSÃO D'ÁGUA?

Verifique se o arejador da torneira não contém sujeira. Desenrosque a cabeça da torneira e faça a limpeza passando água no sentido contrário (de fora para dentro).

VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Torneira pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.

Vazamento nas mangueiras: uso indevido de veda rosca.

Vazamentos inferiores: causados por excesso de aperto da mangueira ou frouxidão.

MAIS DÚVIDAS?

Confira mais informações na página **Perguntas Frequentes**, em nosso site www.belametais.com.br.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato conosco!

(47) 3842-1211 
0800-1211089 
contato@belametais.com.br 
belametais.com.br 



**bela
metais**