bela metais

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Torneira Monocomando para Banheiro Milos

Bica baixa

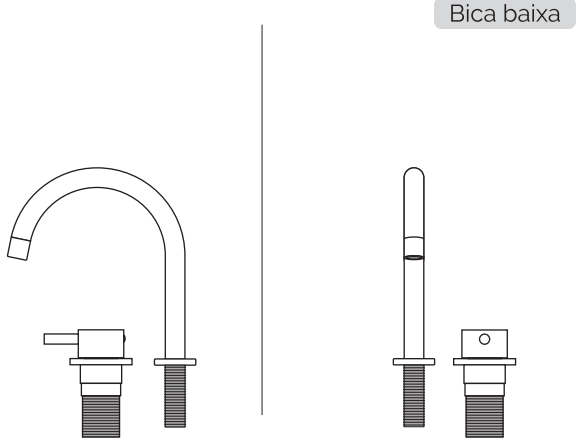

Bica alta

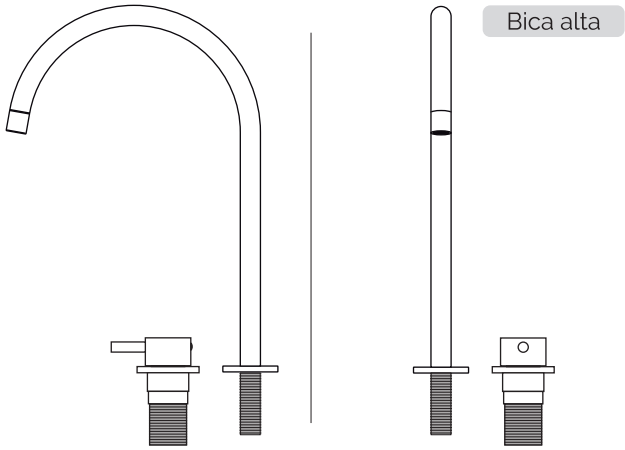

1.



2.



3.



4.



5.



6.

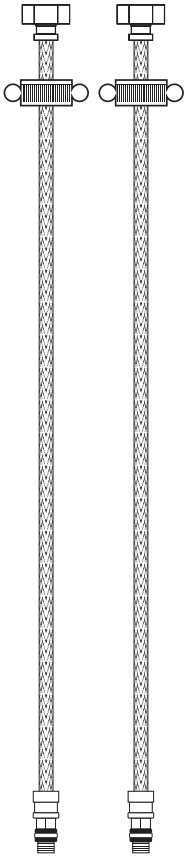

Componentes

1. 2x Borrachas de vedação do comando
2. 2x Borrachas de vedação da bica
3. 2x Nípeis metálicos
4. 2x Porcas
5. 1x Mangueira Flexível pequena
6. 2x Mangueiras Flexíveis grandes

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

Confira abaixo algumas das diversas opções de disposição para instalação da bica e do monocomando progressivo.

ATENÇÃO ⚠

Deixe o espaço totalmente livre embaixo da pia, para todas opções de instalação, a fim de manter o perfeito funcionamento dos flexíveis.

Faça apenas curvas suaves com os flexíveis, sem dobras, para manter o fluxo de água.

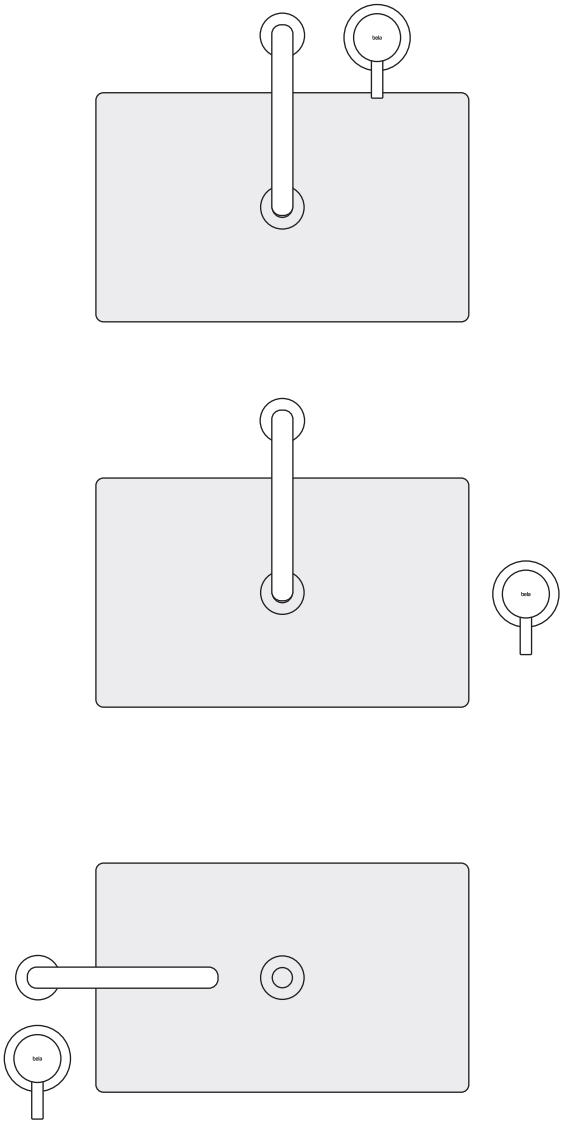

FUNCIONAMENTO

O monocomando progressivo permite o controle de vazão e temperatura de forma suave e precisa através de um único acionamento.

ATENÇÃO ⚠

Desenho ilustrativo considerando que a pressão da água fria é a mesma da água quente. O ponto de mistura proporcional entre água quente e fria depende da pressão de cada uma.

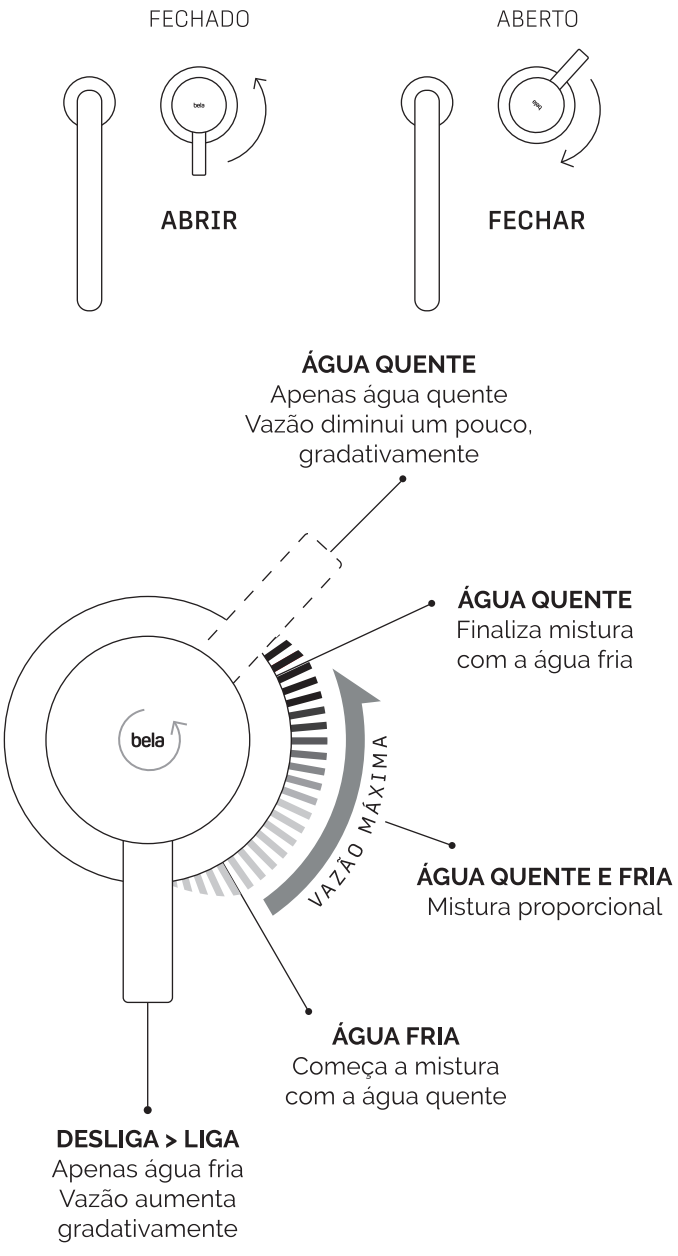

INSTALAÇÃO

1

Com o monocomando na posição fechado, identifique o local de instalação das mangueiras de água quente e fria e da mangueira para conexão com a bica, no seu interior.

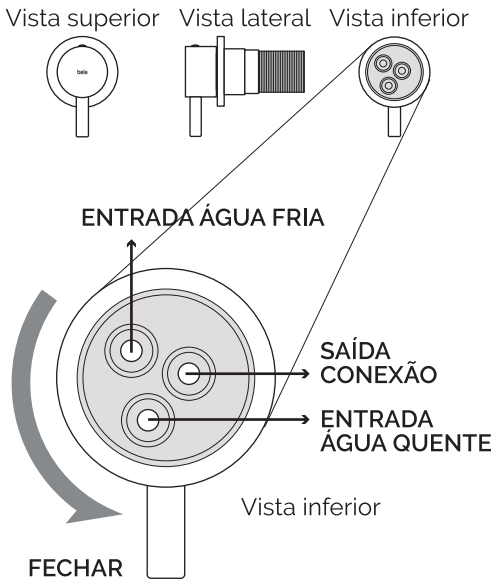

2

Instale as mangueiras no monocomando progressivo, seguindo a ordem abaixo: Passe pela porca, rosca e borracha de vedação, em seguida passe pela bancada e pela segunda borracha de vedação.

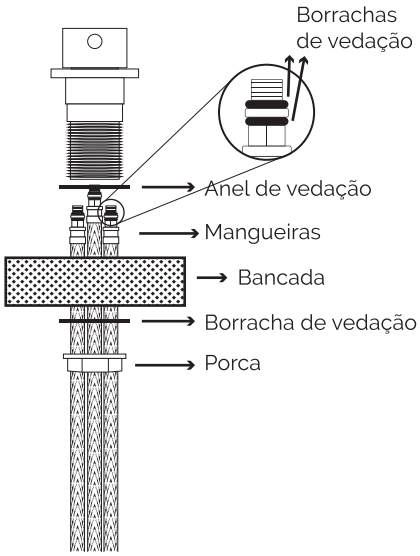

ATENÇÃO ⚠

Verifique se as mangueiras possuem 2 borrachas de vedação nas pontas que serão conectadas na torneira.

3

Fixe o monocomando e a bica na bancada, apertando a porca para fixar. Posteriormente, fixe a outra extremidade da mangueira de conexão na bica.

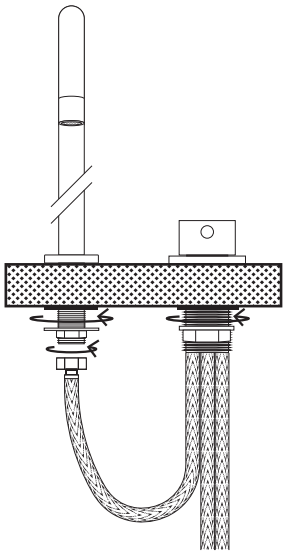

ATENÇÃO ⚠

Caso a bancada tenha menos de 3 cm de espessura, utilize um calço abaixo da borracha de vedação, para dar o aperto final.

4

Fixe as mangueiras de água quente e fria na parede utilizando os nípeis metálicos.

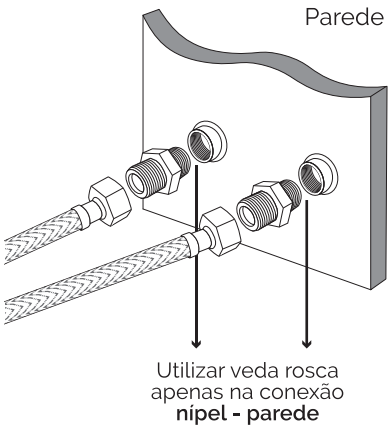

ATENÇÃO ⚠

Verifique se as mangueiras possuem 1 borracha de vedação no interior das pontas que serão conectada nos nípeis.

UTILIZAÇÃO APENAS COM ÁGUA FRIA

Para utilizar a torneira apenas com água fria, siga os passos descritos anteriormente, porém instale um T hidráulico na parede e fixe as mangueiras nas extremidades.

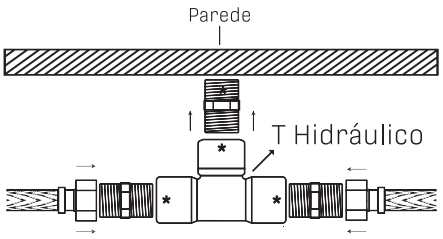

*Local de aplicação da fita veda rosca

Obs.: Onde há borracha de vedação não é necessário veda rosca.

CUIDADOS

LIMPEZA

A higienização da sua torneira é fundamental para maior durabilidade do produto. Como sugestão, utilize uma flanela, água e sabão neutro para limpá-la ao menos uma vez por semana.

O uso de produtos abrasivos deve ser evitado, principalmente nas limpezas mais frequentes. Em caso de manchas difíceis de serem removidas, prefira sempre produtos desenvolvidos para limpeza de metais.

BAIXA PRESSÃO D'ÁGUA?

Verifique se o arejador da torneira não contém sujeira. Retire o arejador e faça a limpeza do mesmo.

VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Torneira pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.

Vazamento nas mangueiras: uso indevido de veda rosca.

Vazamentos inferiores: causados por excesso de aperto da mangueira ou frouxidão.

MAIS DÚVIDAS?

Confira mais informações na página **Perguntas Frequentes**, em nosso site www.belametais.com.br.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?
Entre em contato conosco!

(47) 3842-1211
0800-1211089
contato@belametais.com.br
belametais.com.br

bela metais